

PROCÉDURE CLIENT


Installer DJI Terra et activer une licence hors ligne

Pour un poste de calcul sans connexion Internet : installation du logiciel, demande de licence, échange chez DJI et activation.



En bref.

Une licence hors ligne permet d'utiliser les fonctions payantes de DJI Terra sur un ordinateur qui n'est jamais connecté à Internet. Elle est liée à cet ordinateur précis. Le fichier de licence se prépare depuis n'importe quel autre ordinateur connecté.

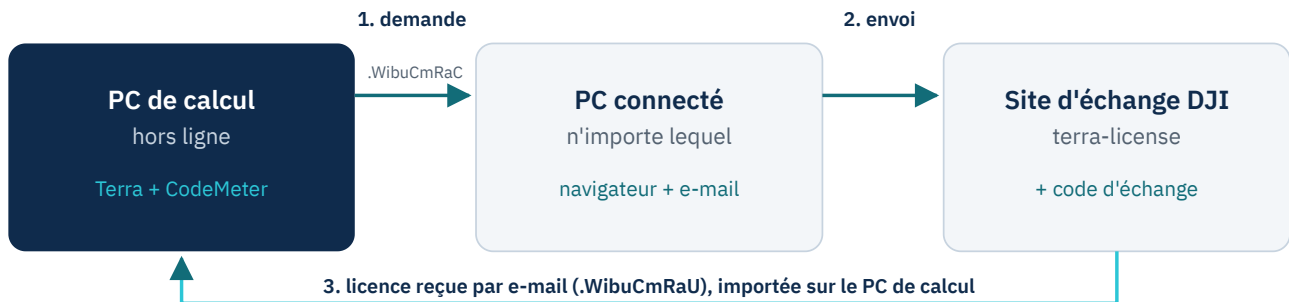

Le circuit du fichier de licence. Schéma PIM.

Avant de commencer.

Le PC de calcul

- Windows 10 ou plus récent, 64 bits
- Processeur Intel Core i5 ou supérieur
- Carte graphique NVIDIA de capacité de calcul 6.1 ou plus (GeForce GTX 1050 Ti ou supérieure de préférence), 4 Go de mémoire vidéo ou plus
- 32 Go de mémoire vive ou plus
- 200 Go d'espace libre, sur SSD de préférence
- Pilote de la carte graphique à jour

À avoir sous la main

- Le **code d'échange** de votre licence, transmis par Drone Parts Center
- Un second ordinateur connecté à Internet
- Une clé USB pour passer les fichiers d'un ordinateur à l'autre
- L'adresse e-mail qui recevra le fichier de licence


Important. La licence est liée au matériel du PC de calcul. Une fois la demande de licence créée, ne changez plus la carte mère, le processeur ni le disque dur : la licence deviendrait invalide.

1. Installer DJI Terra.

1

Télécharger le logiciel

Sur l'ordinateur connecté, ouvrez la page de téléchargement officielle enterprise.dji.com/dji-terra/downloads et téléchargez la version Windows de DJI Terra (fichier `.iso`). Copiez ce fichier sur la clé USB, puis sur le PC de calcul.

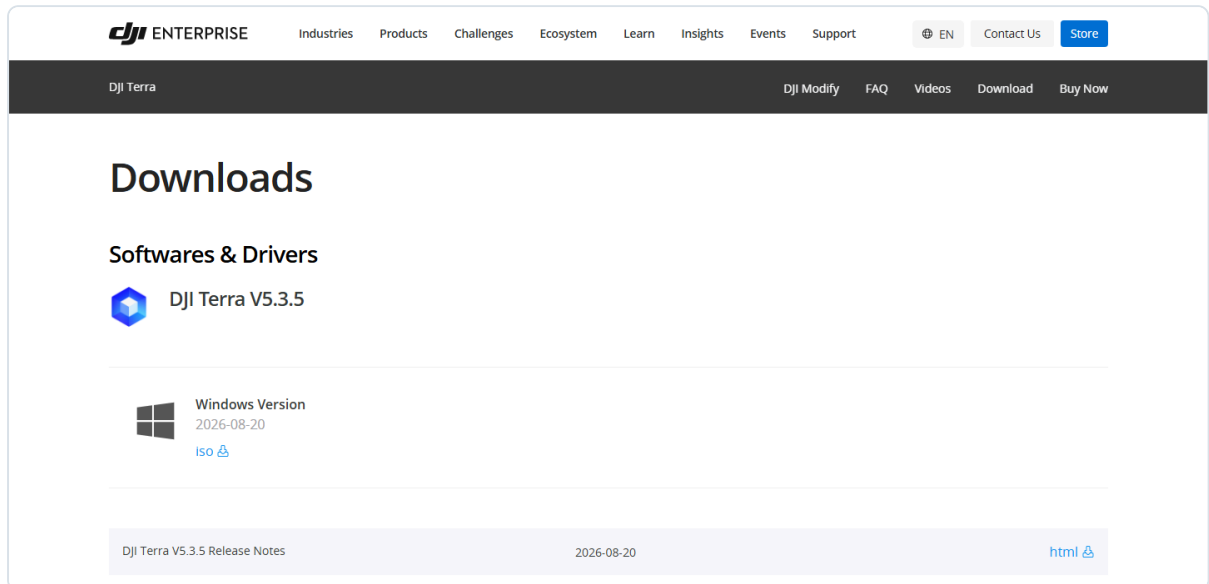

Page de téléchargement DJI Terra. Capture : site DJI, octobre 2026.

2

Ouvrir le fichier ISO et lancer l'installation


Dans l'Explorateur de fichiers, faites un clic droit sur le fichier ISO puis **Ouvrir** : Windows l'affiche comme un lecteur de disque. Ouvrez ce lecteur et double-cliquez sur `Terra.exe`. Si l'ISO ne s'ouvre pas, extrayez-le avec 7-Zip ou WinRAR et lancez `Terra.exe` depuis le dossier extrait.

Windows demande l'autorisation d'apporter des modifications : cliquez sur **Oui**. L'installation demande des droits d'administrateur.

3

Suivre l'assistant d'installation

Choisissez la langue, le dossier d'installation et les raccourcis souhaités, vérifiez le récapitulatif puis cliquez sur **Install**. Une fenêtre de commande noire s'ouvre pendant l'installation du pilote : c'est normal. À la fin, lancez DJI Terra ou redémarrez l'ordinateur si l'assistant le propose.

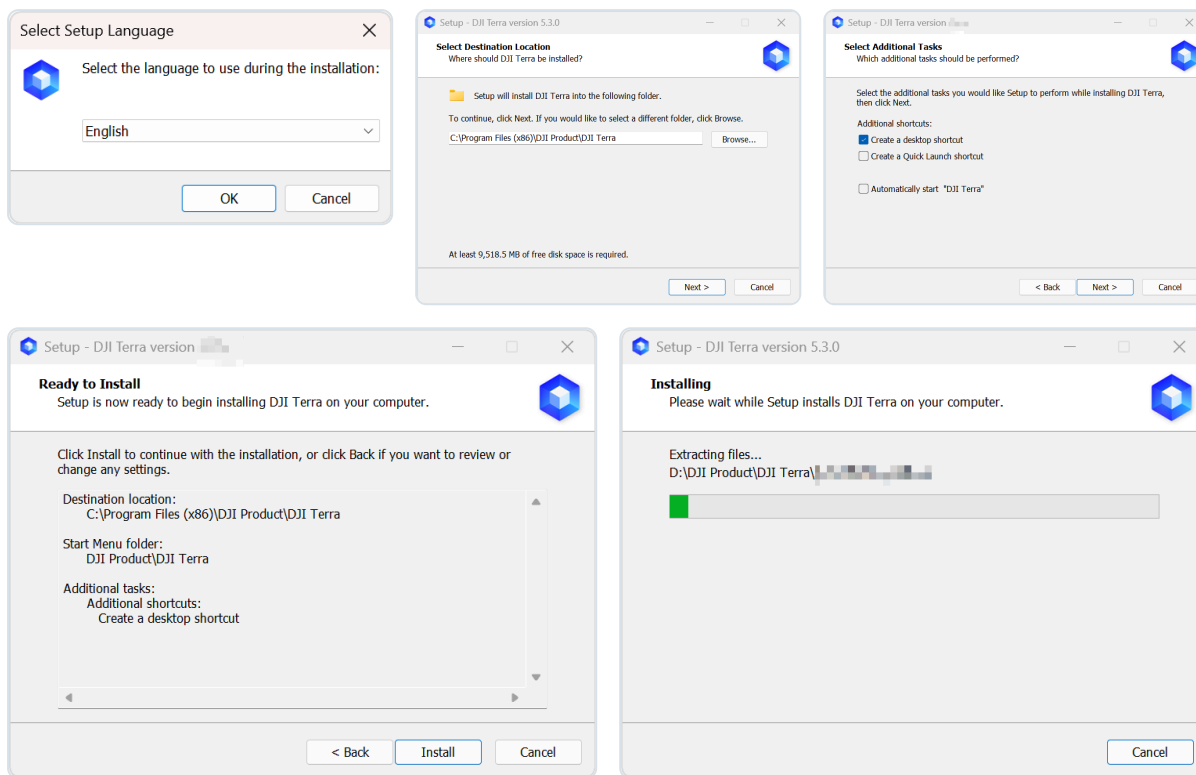

Langue, dossier, raccourcis, récapitulatif et installation. Captures : manuel utilisateur DJI Terra.

2. Créer la demande de licence.

Ces étapes se font **sur le PC de calcul**, celui qui utilisera la licence.

4


Installer CodeMeter

CodeMeter est le gestionnaire de licences utilisé par DJI Terra. Dans le dossier d'installation de DJI Terra, ouvrez **CodeMeter > Installer**, lancez **CodeMeterRuntime.exe** et suivez les instructions.

5

Importer le modèle de licence Terra

Toujours dans le dossier d'installation, ouvrez **CodeMeter** > **LIF** et double-cliquez sur **Terra_license.WibuCmLIF**. Attendez le message de confirmation.

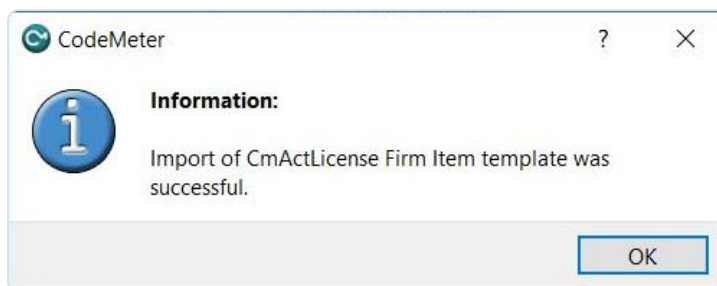


Import réussi du modèle de licence. Capture : manuel utilisateur DJI Terra.

6

Générer le fichier de demande (.WibuCmRaC)

Ouvrez **CodeMeter Control Center**, sélectionnez le conteneur **Terra Container** et cliquez sur **License Update**.

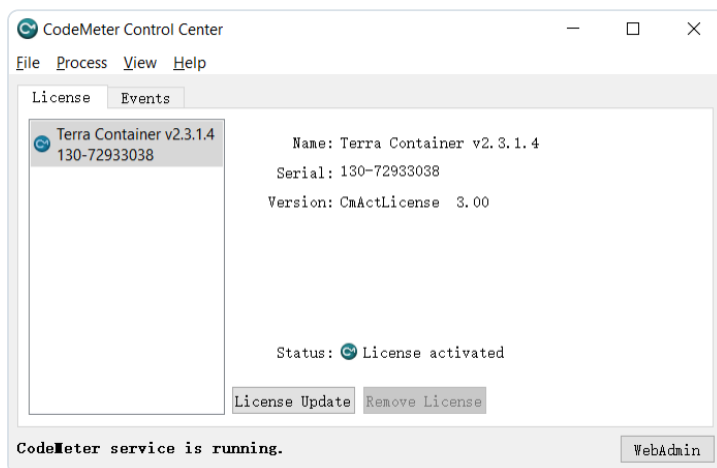


CodeMeter Control Center, bouton License Update. Capture : manuel utilisateur DJI Terra.

7

Enregistrer la demande

Choisissez **Create license request** puis **Next**. Indiquez l'emplacement et le nom du fichier, puis cliquez sur **Commit**. Copiez le fichier **.WibuCmRaC** obtenu sur la clé USB.

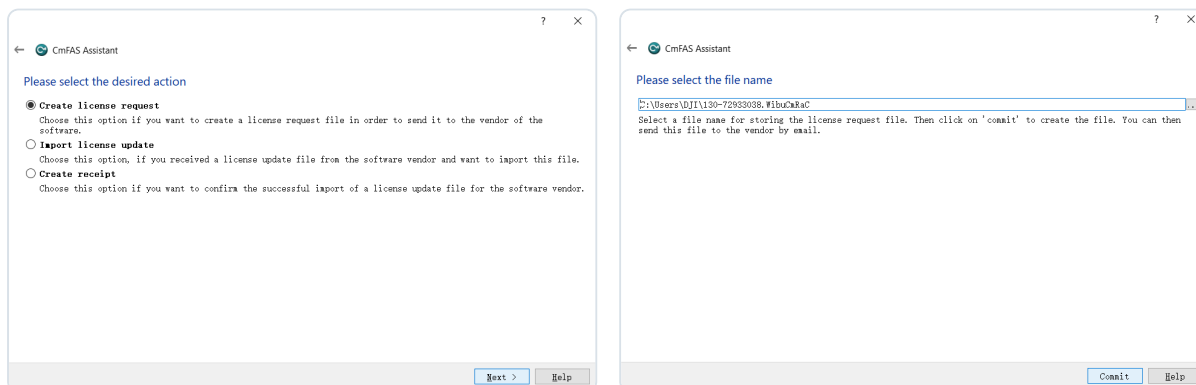

Choix de l'action, puis nom du fichier de demande. Captures : manuel utilisateur DJI Terra.

3. Échanger la licence chez DJI.

Cette étape se fait **sur l'ordinateur connecté**.


8

Remplir la page d'échange

Ouvrez terra-license.djiservice.org, onglet **Single Device License Exchange** (la langue se règle en haut à droite), puis renseignez :

- **Email** : l'adresse qui recevra le fichier de licence ;
- **Exchange Type** : **First-time Exchange** pour une première activation ;
- **Exchange Code** : le code d'échange transmis par Drone Parts Center ;
- **License File** : cliquez sur **Upload** et choisissez le fichier **.WibuCmRaC** .

Cliquez sur **Next** pour valider l'échange.

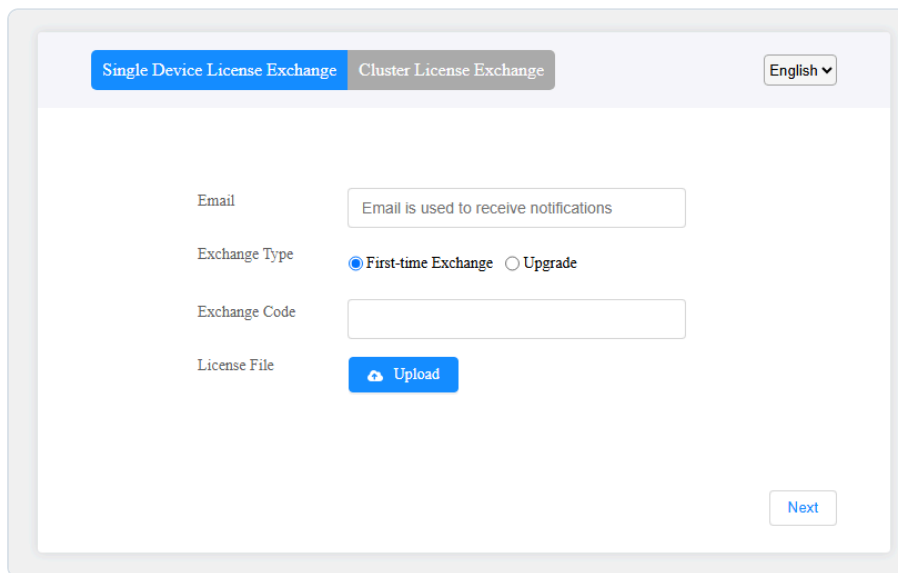

Page d'échange de licence DJI Terra. Capture : site DJI, octobre 2026.

9


Recevoir le fichier de licence

DJI envoie le fichier de licence **.WibuCmRaU** en pièce jointe à l'adresse indiquée. Enregistrez-le sur la clé USB.

4. Activer la licence sur le PC de calcul.

10 Importer la licence


Copiez le fichier `.WibuCmRaU` sur le PC de calcul, **le même que celui qui a créé la demande**, puis double-cliquez dessus. Attendez le message indiquant que la mise à jour a réussi.

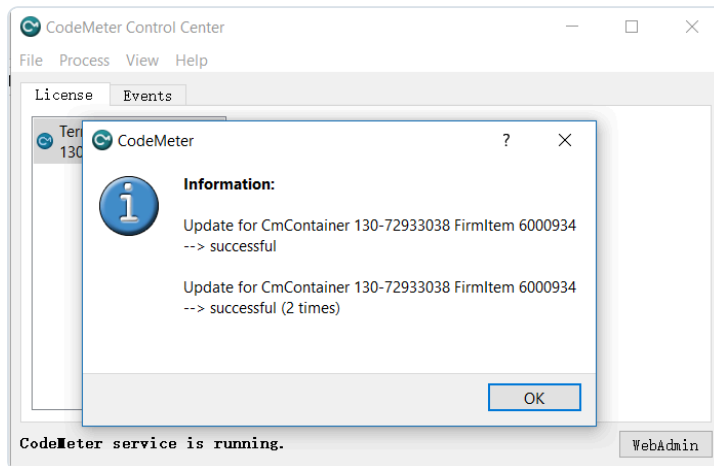

Import réussi du fichier de licence. Capture : guide DJI « Preparation Before Using DJI Terra ».

11 Se connecter en mode hors ligne

Lancez DJI Terra et cliquez sur **Offline Login**. Les fonctions de votre licence sont disponibles sans connexion Internet.

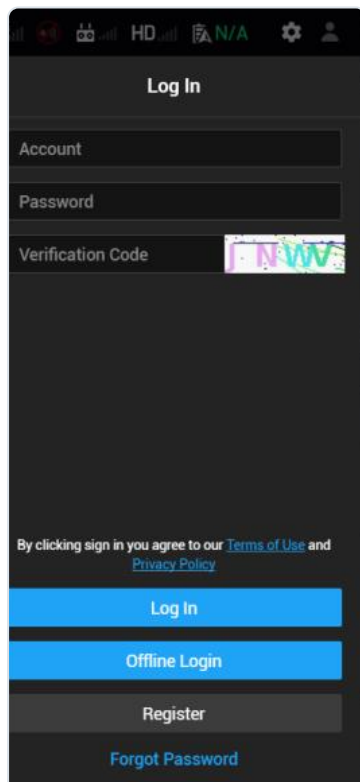

Bouton Offline Login. Capture : guide DJI « Preparation Before Using DJI Terra » (ancienne interface).

Passer de Terra Standard à Terra Flagship. Sur la page d'échange, choisissez **Upgrade** comme type d'échange, puis saisissez l'adresse e-mail, le code d'échange de la mise à niveau et le **Master ID**. Le Master ID figure dans le premier e-mail reçu lors de l'activation ; si vous ne le retrouvez pas, contactez Drone Parts Center ou le support DJI.

À savoir.

- **Mises à jour.** Une licence perpétuelle donne droit aux mises à jour gratuites pendant un an à partir de sa première liaison. Ensuite, une mise à niveau de licence perpétuelle est nécessaire pour installer les nouvelles versions.
- **Changement d'ordinateur ou de pièce.** Si la licence devient invalide après un changement de matériel, il faut demander un déliage de licence au support DJI. Une licence pour un appareil peut être déliée une fois par année civile.
- **Fonctions réseau indisponibles hors ligne,** selon le guide DJI : déblocage des zones GEO, chargement des cartes et recherche de lieu ; en vol de mission avec un drone, l'altitude est limitée à 30 m et la distance à 50 m.

Liens officiels DJI.

Téléchargement de DJI Terra	enterprise.dji.com/dji-terra/downloads
Échange de licence hors ligne	terra-license.djiservice.org
Manuel : activation et liaison	terra.dji.com/user-manual/en/overview/activation-and-binding.html
Configuration requise	terra.dji.com/user-manual/en/overview/configuration.html
Questions fréquentes DJI Terra	enterprise.dji.com/dji-terra/faq

Besoin d'aide?

Drone Parts Center

Revendeur agréé DJI Enterprise
+32 67 88 37 37
info@drone-parts-center.com

PIM

Expert Drone Solutions
Rue Albert Einstein 20, 1400 Nivelles
pimdrone.eu

Document rédigé par PIM d'après la documentation officielle DJI consultée en octobre 2026. Les écrans DJI peuvent évoluer : en cas d'écart, les indications affichées par DJI font foi. Les captures d'écran sont la propriété de DJI. DJI et DJI Terra sont des marques de SZ DJI Technology Co., Ltd.