

KLANTPROCEDURE

DJI Terra installeren en een licentie offline activeren

Voor een verwerkingscomputer zonder internetverbinding: installatie van de software, licentieaanvraag, inwisseling bij DJI en activering.



In het kort.

Met een offline licentie gebruikt u de betalende functies van DJI Terra op een computer die nooit met internet verbonden is. De licentie is gekoppeld aan die ene computer. Het licentiebestand bereidt u voor op om het even welke andere computer met internet.



Het traject van het licentiebestand. PIM-schema.

Voor u begint.

De verwerkingscomputer

- Windows 10 of recenter, 64-bit
- Intel Core i5-processor of hoger
- NVIDIA-grafische kaart met compute capability 6.1 of hoger (bij voorkeur GeForce GTX 1050 Ti of beter), 4 GB videogeheugen of meer
- 32 GB werkgeheugen of meer
- 200 GB vrije ruimte, bij voorkeur op een SSD
- Bijgewerkt stuurprogramma van de grafische kaart

Wat u bij de hand moet hebben

- De **inwisselcode** van uw licentie, bezorgd door Drone Parts Center
- Een tweede computer met internetverbinding
- Een USB-stick om de bestanden van de ene computer naar de andere over te zetten
- Het e-mailadres waarop u het licentiebestand wilt ontvangen


Belangrijk. De licentie is gekoppeld aan de hardware van de verwerkingscomputer. Zodra de licentieaanvraag is aangemaakt, vervang dan het moederbord, de processor of de harde schijf niet meer: de licentie zou dan ongeldig worden.

1. DJI Terra installeren.

1

De software downloaden

Open op de computer met internet de officiële downloadpagina enterprise.dji.com/dji-terra/downloads en download de Windows-versie van DJI Terra (bestand `.iso`). Kopieer dit bestand naar de USB-stick en daarna naar de verwerkingscomputer.

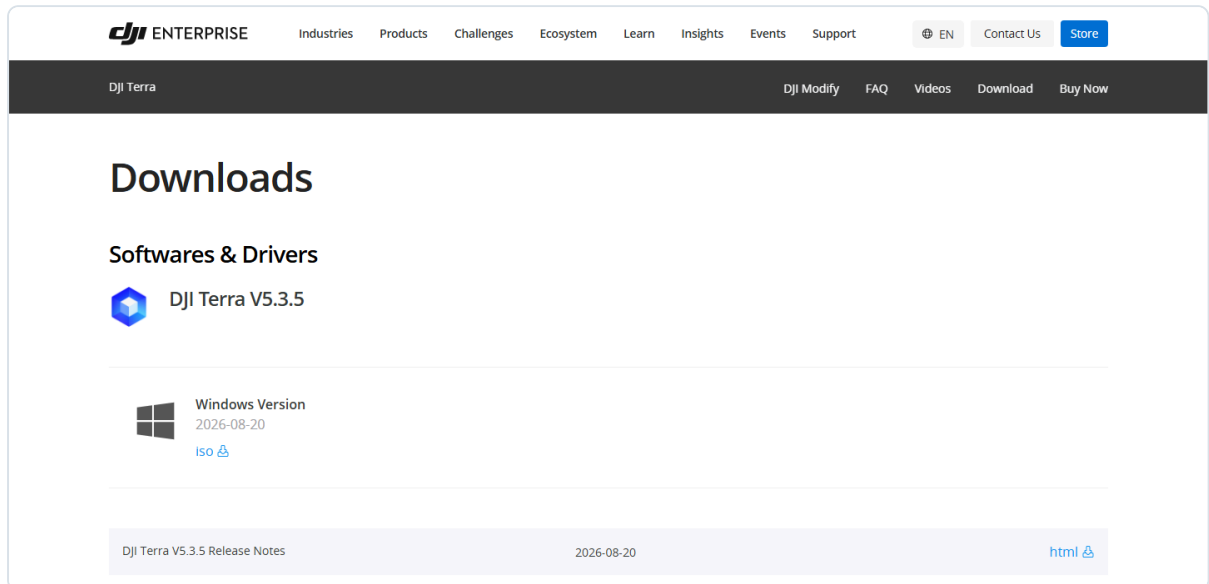

Downloadpagina van DJI Terra. Schermafbeelding: DJI-website, oktober 2026.

2

Het ISO-bestand openen en de installatie starten


Klik in Verkenner met de rechtermuisknop op het ISO-bestand en kies **Openen**: Windows toont het als een schijfstation. Open dat station en dubbelklik op `Terra.exe`. Gaat het ISO-bestand niet open, pak het dan uit met 7-Zip of WinRAR en start `Terra.exe` vanuit de uitgepakte map.

Windows vraagt toestemming om wijzigingen aan te brengen: klik op **Ja**. Voor de installatie zijn beheerdersrechten nodig.

3

De installatiewizard volgen

Kies de taal, de installatiemap en de gewenste snelkoppelingen, controleer het overzicht en klik op **Install**. Tijdens de installatie van het stuurprogramma gaat een zwart opdrachtvenster open: dat is normaal. Start op het einde DJI Terra, of herstart de computer als de wizard dat voorstelt.

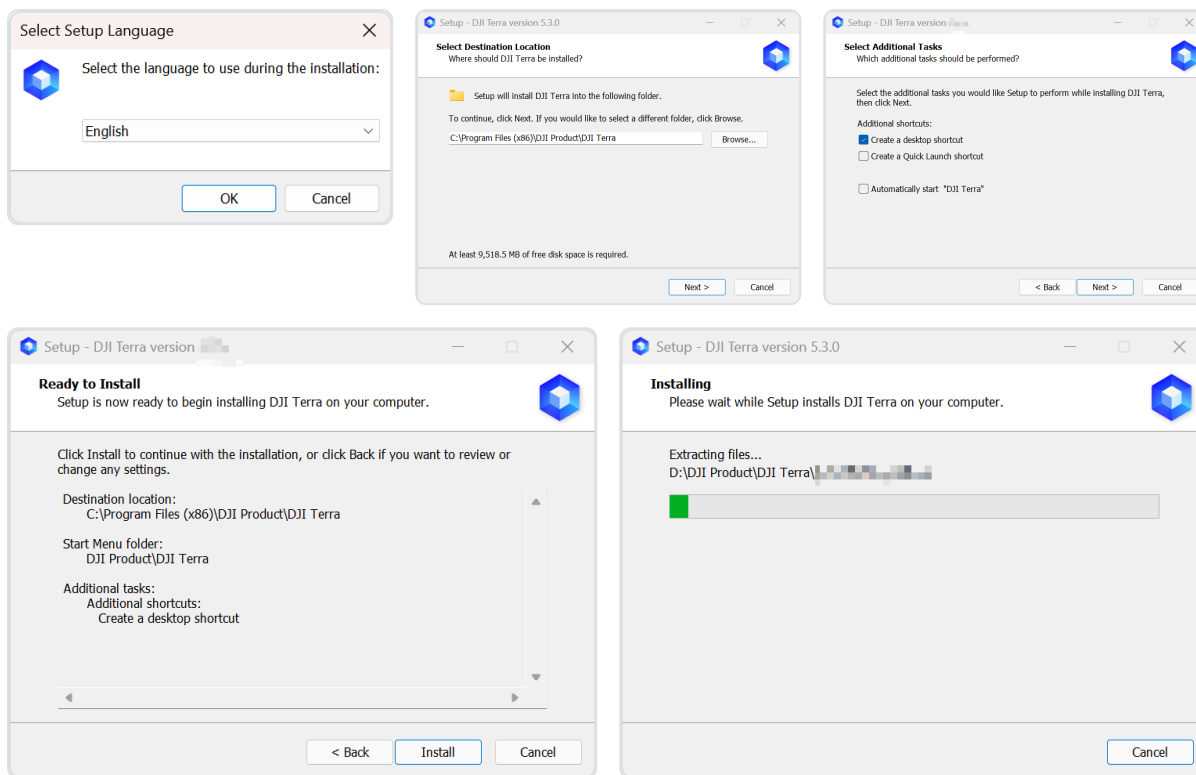

Taal, map, snelkoppelingen, overzicht en installatie. Schermafbeeldingen: gebruikershandleiding DJI Terra.

2. De licentiaanvraag aanmaken.

Deze stappen voert u uit **op de verwerkingscomputer**, de computer die de licentie zal gebruiken.

4


CodeMeter installeren

CodeMeter is de licentiebeheerder die DJI Terra gebruikt. Open in de installatiemap van DJI Terra **CodeMeter > Installer**, start **CodeMeterRuntime.exe** en volg de instructies.

5

Het Terra-licentiesjabloon importeren

Open in dezelfde installatiemap **CodeMeter** > **LIF** en dubbelklik op **Terra_license.WibuCmLIF**. Wacht op de bevestigingsmelding.

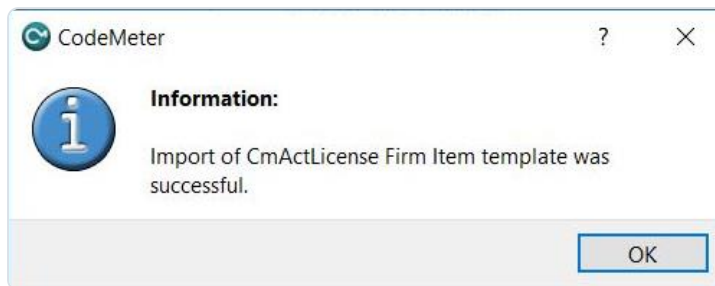


Licentiesjabloon geïmporteerd. Schermafbeelding: gebruikershandleiding DJI Terra.

6

Het aanvraagbestand aanmaken (.WibuCmRaC)

Open **CodeMeter Control Center**, selecteer de container **Terra Container** en klik op **License Update**.

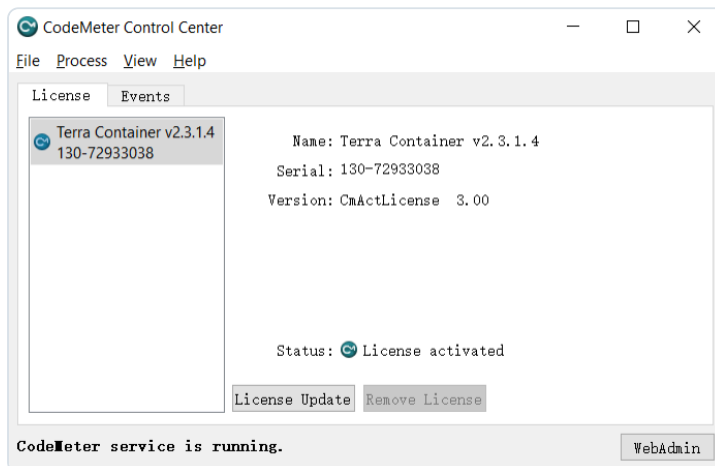


CodeMeter Control Center, knop License Update. Schermafbeelding: gebruikershandleiding DJI Terra.

7

De aanvraag opslaan

Kies **Create license request** en daarna **Next**. Geef de locatie en de naam van het bestand op en klik op **Commit**. Kopieer het verkregen bestand **.WibuCmRaC** naar de USB-stick.

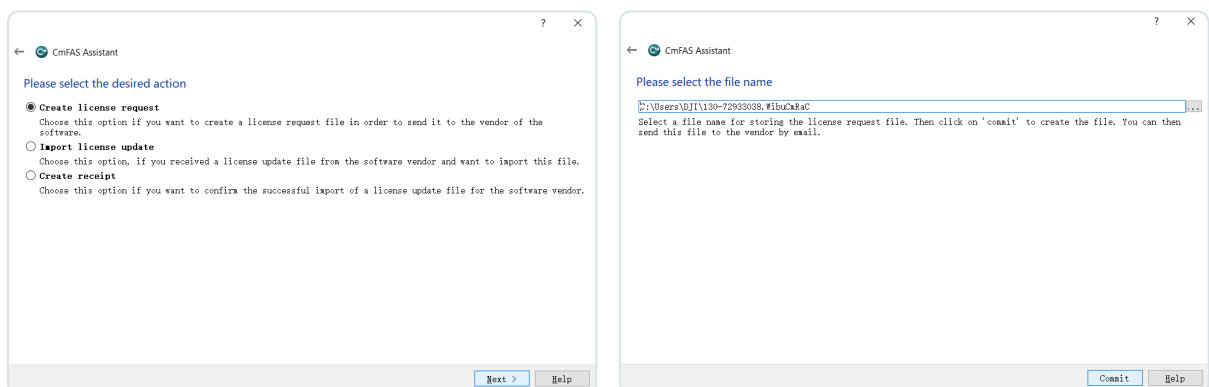

Keuze van de actie, daarna de naam van het aanvraagbestand. Schermafbeeldingen: gebruikershandleiding DJI Terra.

3. De licentie inwisselen bij DJI.

Deze stap voert u uit **op de computer met internet**.


8

De inwisselpagina invullen

Open terra-license.djiservice.org, tabblad **Single Device License Exchange** (de taal stelt u rechtsboven in), en vul in:

- **Email:** het adres waarop u het licentiebestand wilt ontvangen;
- **Exchange Type:** **First-time Exchange** voor een eerste activering;
- **Exchange Code:** de inwisselcode die Drone Parts Center u heeft bezorgd;
- **License File:** klik op **Upload** en kies het bestand `.WibuCmRaC`.

Klik op **Next** om de inwisseling te bevestigen.

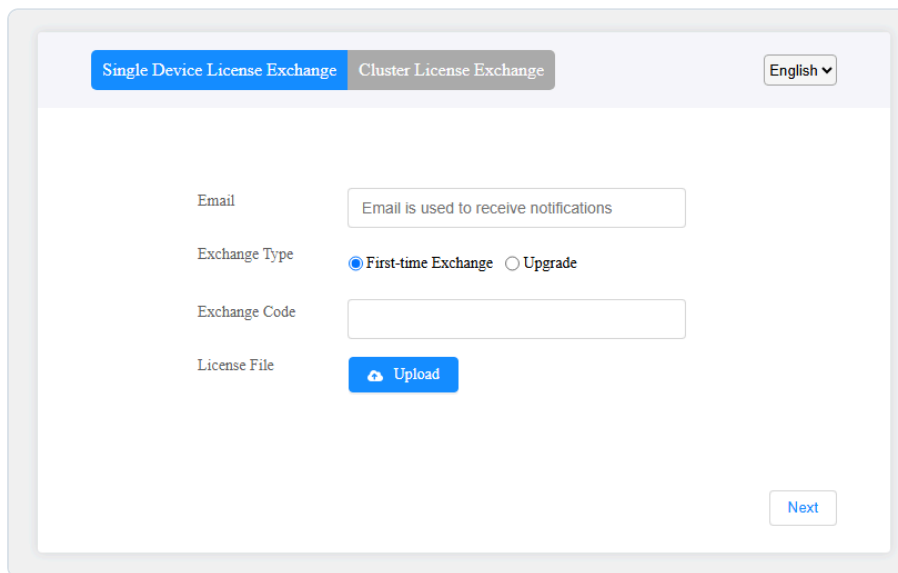

Inwisselpagina voor DJI Terra-licenties. Schermafbeelding: DJI-website, oktober 2026.

9

Het licentiebestand ontvangen


DJI stuurt het licentiebestand `.WibuCmRaU` als bijlage naar het opgegeven adres. Sla het op op de USB-stick.

4. De licentie activeren op de verwerkingscomputer.

10

De licentie importeren

Kopieer het bestand `.WibuCmRaU` naar de verwerkingscomputer, **dezelfde die de aanvraag heeft aangemaakt**, en dubbelklik erop. Wacht op de melding dat de update geslaagd is.

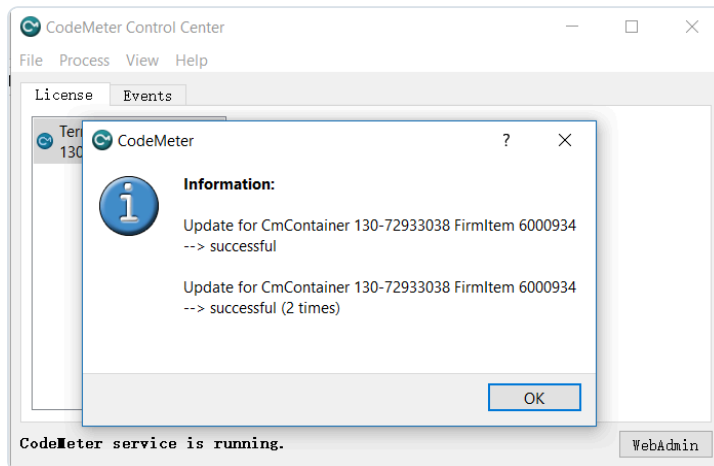


Licentiebestand geïmporteerd. Schermafbeelding: DJI-gids "Preparation Before Using DJI Terra".

11

Offline aanmelden

Start DJI Terra en klik op **Offline Login**. De functies van uw licentie zijn beschikbaar zonder internetverbinding.

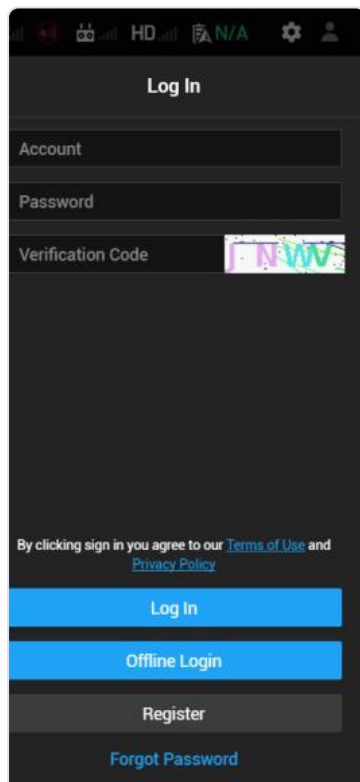

Knop Offline Login. Schermafbeelding: DJI-gids "Preparation Before Using DJI Terra" (oude interface).

Overstappen van Terra Standard naar Terra Flagship. Kies op de inwisselpagina **Upgrade** als inwisseltype en vul daarna het e-mailadres, de inwisselcode van de upgrade en de **Master ID** in. De Master ID staat in de eerste e-mail die u bij de activering hebt ontvangen; vindt u die niet meer terug, neem dan contact op met Drone Parts Center of met de DJI-support.

Goed om te weten.

- **Updates.** Een eeuwigdurende licentie geeft recht op gratis updates gedurende een jaar vanaf de eerste koppeling. Daarna is een upgrade van de eeuwigdurende licentie nodig om nieuwe versies te installeren.
- **Andere computer of ander onderdeel.** Wordt de licentie ongeldig na een hardwarewijziging, dan moet u bij de DJI-support een ontkoppeling van de licentie aanvragen. Een licentie voor één toestel kan eenmaal per kalenderjaar worden ontkoppeld.
- **Netwerkfuncties die offline niet beschikbaar zijn,** volgens de DJI-gids: ontgrendeling van GEO-zones, laden van kaarten en zoeken naar locaties; bij missievluchten met een drone is de hoogte beperkt tot 30 m en de afstand tot 50 m.

Officiële DJI-links.

DJI Terra downloaden	enterprise.dji.com/dji-terra/downloads
Offline licentie inwisselen	terra-license.djiservice.org
Handleiding: activering en koppeling	terra.dji.com/user-manual/en/overview/activation-and-binding.html
Systeemvereisten	terra.dji.com/user-manual/en/overview/configuration.html
Veelgestelde vragen DJI Terra	enterprise.dji.com/dji-terra/faq

Hulp nodig?

Drone Parts Center

Erkende DJI Enterprise dealer
+32 67 88 37 37
info@drone-parts-center.com

PIM

Expert Drone Solutions
Rue Albert Einstein 20, 1400 Nivelles
pimdrone.eu

Document opgesteld door PIM op basis van de officiële DJI-documentatie, geraadpleegd in oktober 2026. De DJI-schermen kunnen wijzigen: bij een verschil gelden de aanwijzingen die DJI weergeeft. De schermafbeeldingen zijn eigendom van DJI. DJI en DJI Terra zijn merken van SZ DJI Technology Co., Ltd.