

KUNDENANLEITUNG


DJI Terra installieren und eine Offline-Lizenz aktivieren

Für einen Auswerte-PC ohne Internetverbindung: Installation der Software, Lizenzanfrage, Austausch bei DJI und Aktivierung.



Kurz gesagt.

Mit einer Offline-Lizenz nutzen Sie die kostenpflichtigen Funktionen von DJI Terra auf einem Rechner, der nie mit dem Internet verbunden ist. Die Lizenz ist an genau diesen Rechner gebunden. Die Lizenzdatei bereiten Sie auf einem beliebigen anderen Rechner mit Internetzugang vor.

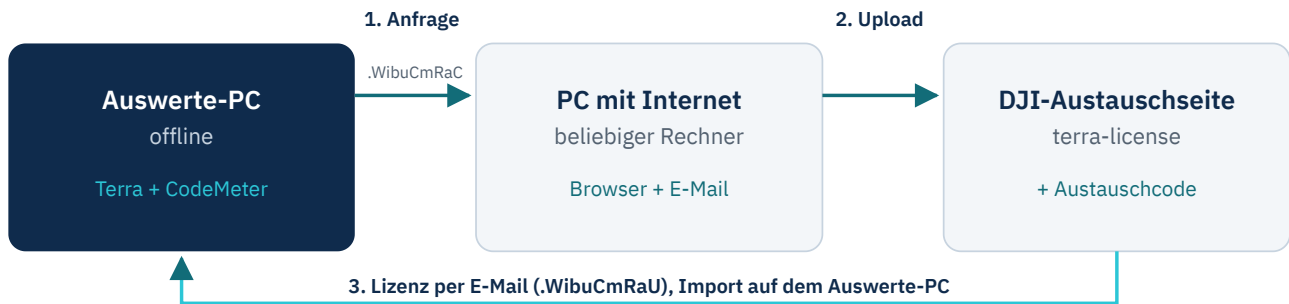

Der Weg der Lizenzdatei. PIM-Schema.

Bevor Sie beginnen.

Der Auswerte-PC

- Windows 10 oder neuer, 64 Bit
- Prozessor Intel Core i5 oder höher
- NVIDIA-Grafikkarte mit Compute Capability 6.1 oder höher (vorzugsweise GeForce GTX 1050 Ti oder besser), mindestens 4 GB Grafikspeicher
- Mindestens 32 GB Arbeitsspeicher
- 200 GB freier Speicherplatz, vorzugsweise auf einer SSD
- Aktueller Grafikkartentreiber

Halten Sie bereit

- Den **Austauschcode** Ihrer Lizenz, den Sie von Drone Parts Center erhalten haben
- Einen zweiten Rechner mit Internetzugang
- Einen USB-Stick, um die Dateien zwischen den Rechnern zu übertragen
- Die E-Mail-Adresse, an die die Lizenzdatei gesendet wird

Wichtig. Die Lizenz ist an die Hardware des Auswerte-PCs gebunden. Sobald die Lizenzanfrage erstellt ist, dürfen Sie Mainboard, Prozessor und Festplatte nicht mehr austauschen: Die Lizenz würde sonst ungültig.


1. DJI Terra installieren.

1

Software herunterladen

Öffnen Sie auf dem Rechner mit Internetzugang die offizielle Downloadseite enterprise.dji.com/dji-terra/downloads und laden Sie die Windows-Version von DJI Terra herunter (Datei `.iso`).

Kopieren Sie die Datei auf den USB-Stick und von dort auf den Auswerte-PC.

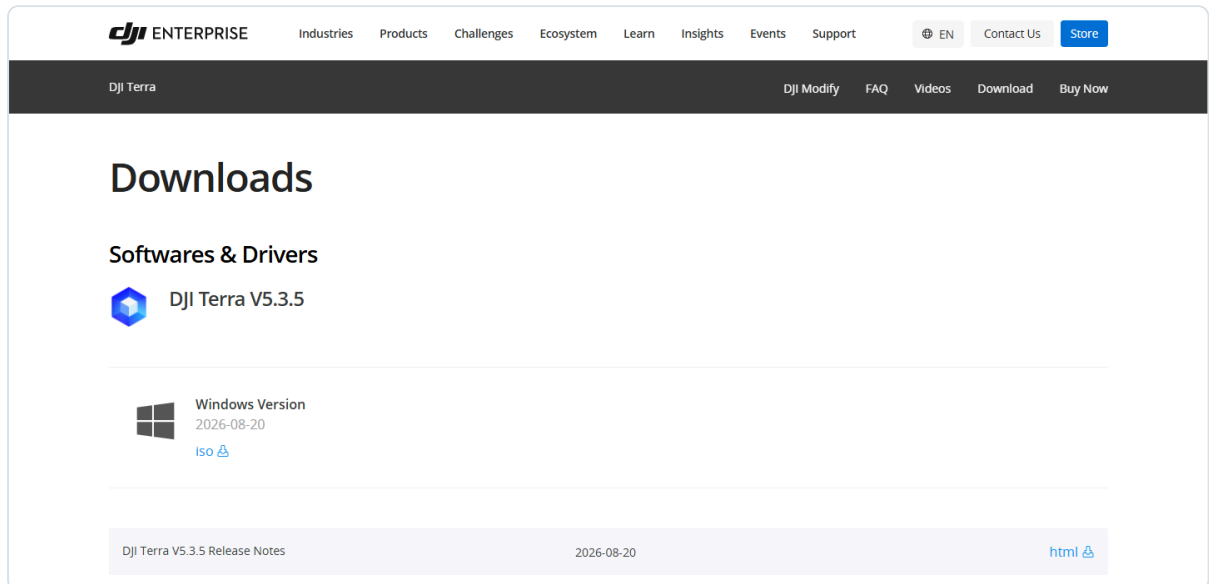

Downloadseite von DJI Terra. Screenshot: DJI-Website, Oktober 2026.

2

ISO-Datei öffnen und Installation starten


Klicken Sie im Datei-Explorer mit der rechten Maustaste auf die ISO-Datei und wählen Sie **Öffnen**: Windows zeigt sie als Laufwerk an. Öffnen Sie dieses Laufwerk und doppelklicken Sie auf **Terra.exe**. Lässt sich die ISO-Datei nicht öffnen, entpacken Sie sie mit 7-Zip oder WinRAR und starten Sie **Terra.exe** aus dem entpackten Ordner.

Windows fragt, ob Änderungen am Gerät zugelassen werden sollen: Klicken Sie auf **Ja**. Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.

3

Dem Installationsassistenten folgen

Wählen Sie Sprache, Installationsordner und die gewünschten Verknüpfungen, prüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie auf **Install**. Während der Treiberinstallation öffnet sich ein schwarzes Befehlsfenster: Das ist normal. Starten Sie anschließend DJI Terra oder starten Sie den Rechner neu, falls der Assistent dies vorschlägt.

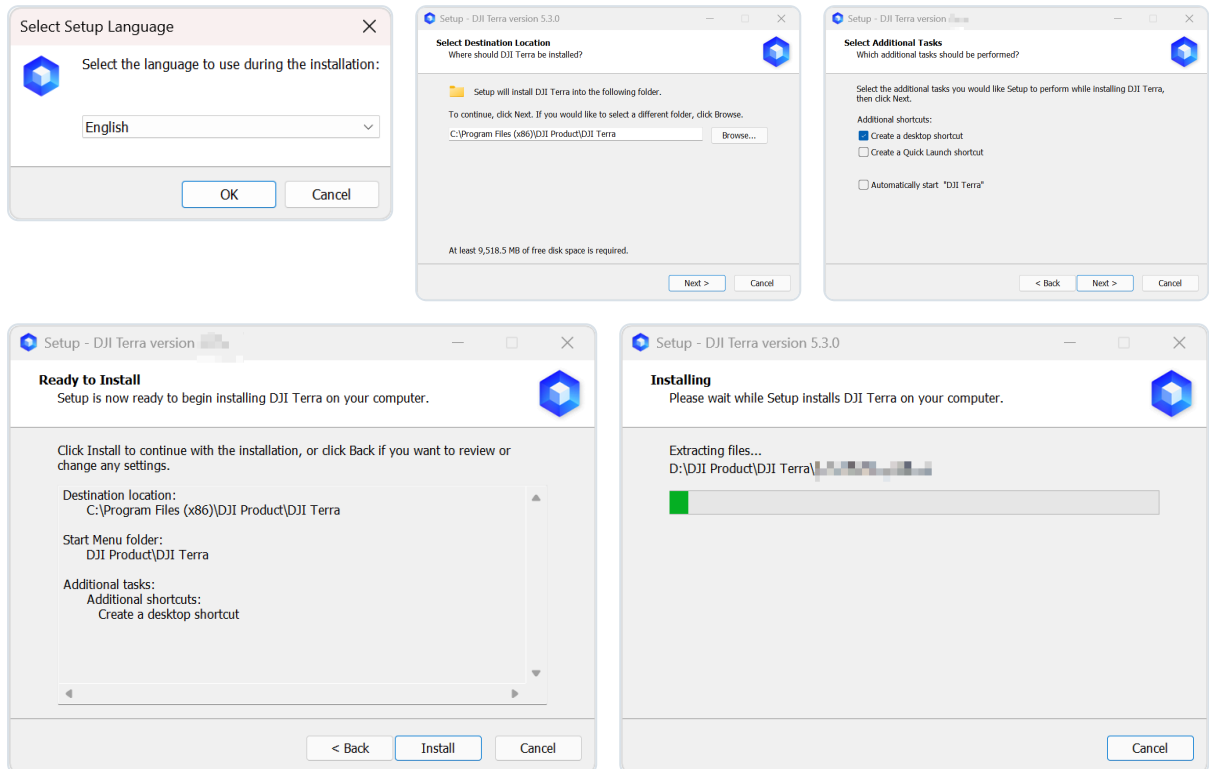

Sprache, Ordner, Verknüpfungen, Zusammenfassung und Installation. Screenshots: Benutzerhandbuch DJI Terra.

2. Lizenzanfrage erstellen.

Diese Schritte führen Sie **auf dem Auswerte-PC** aus, also auf dem Rechner, der die Lizenz nutzen wird.

4


CodeMeter installieren

CodeMeter ist die Lizenzverwaltung, die DJI Terra verwendet. Öffnen Sie im Installationsordner von DJI Terra den Ordner **CodeMeter > Installer**, starten Sie **CodeMeterRuntime.exe** und folgen Sie den Anweisungen.

5

Terra-Lizenzvorlage importieren

Öffnen Sie ebenfalls im Installationsordner **CodeMeter** > **LIF** und doppelklicken Sie auf **Terra_license.WibuCmLIF**. Warten Sie die Bestätigungsmeldung ab.

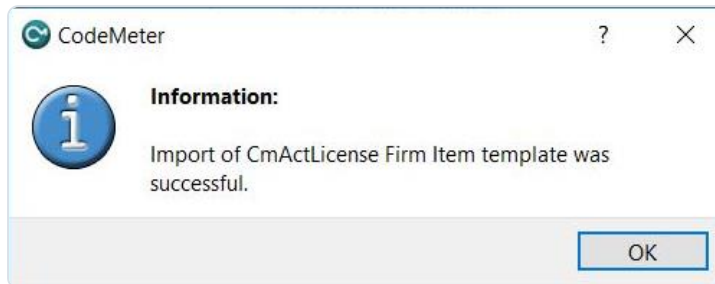


Lizenzvorlage erfolgreich importiert. Screenshot: Benutzerhandbuch DJI Terra.

6

Anfragedatei erzeugen (.WibuCmRaC)

Öffnen Sie das **CodeMeter Control Center**, wählen Sie den Container **Terra Container** und klicken Sie auf **License Update**.

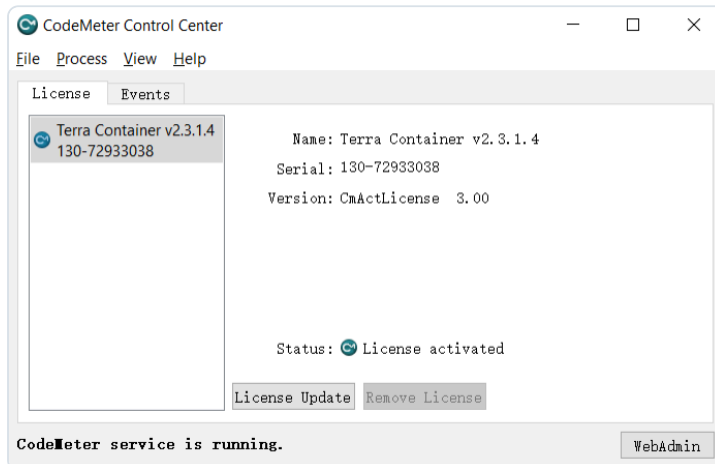


CodeMeter Control Center, Schaltfläche License Update. Screenshot: Benutzerhandbuch DJI Terra.

7

Anfrage speichern

Wählen Sie **Create license request** und dann **Next**. Geben Sie Speicherort und Dateinamen an und klicken Sie auf **Commit**. Kopieren Sie die erzeugte Datei **.WibuCmRaC** auf den USB-Stick.

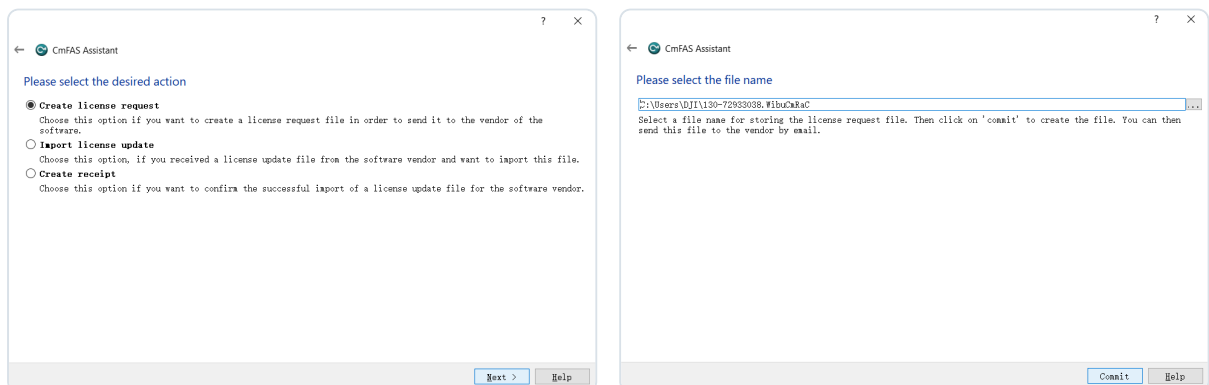

Auswahl der Aktion, dann Name der Anfragedatei. Screenshots: Benutzerhandbuch DJI Terra.

3. Lizenz bei DJI austauschen.

Dieser Schritt erfolgt **auf dem Rechner mit Internetzugang**.


8

Austauschseite ausfüllen

Öffnen Sie terra-license.djiservice.org, Registerkarte **Single Device License Exchange** (die Sprache stellen Sie oben rechts ein), und geben Sie Folgendes ein:

- **Email:** die Adresse, an die die Lizenzdatei gesendet wird;
- **Exchange Type:** **First-time Exchange** für eine Erstaktivierung;
- **Exchange Code:** der Austauschcode, den Sie von Drone Parts Center erhalten haben;
- **License File:** Klicken Sie auf **Upload** und wählen Sie die Datei **.WibuCmRaC**.

Klicken Sie auf **Next**, um den Austausch zu bestätigen.

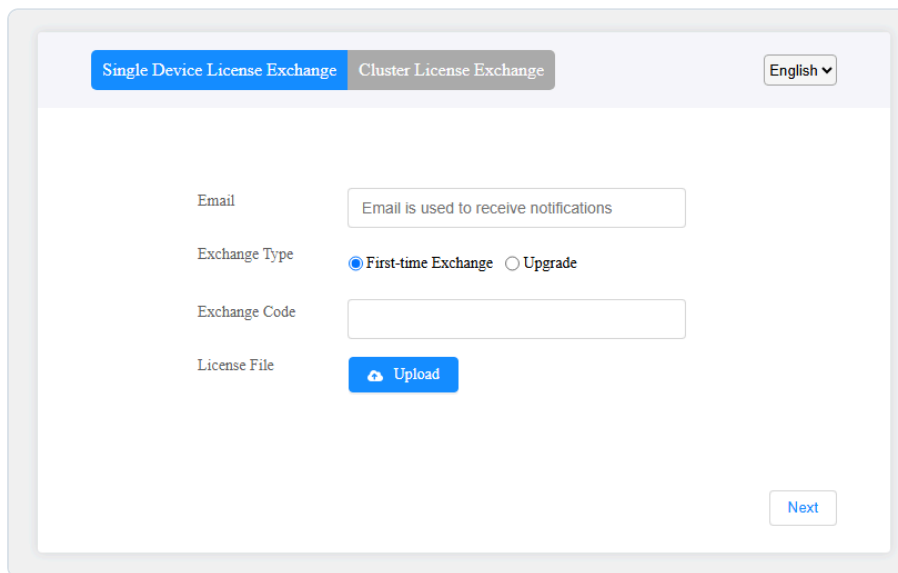The screenshot shows the 'Single Device License Exchange' form on the DJI Terra website. At the top, there are two tabs: 'Single Device License Exchange' (active) and 'Cluster License Exchange'. A language dropdown menu is set to 'English'. The form contains four fields: 'Email' with a placeholder 'Email is used to receive notifications', 'Exchange Type' with radio buttons for 'First-time Exchange' (selected) and 'Upgrade', 'Exchange Code' with an empty text box, and 'License File' with an 'Upload' button. A 'Next' button is located at the bottom right of the form.

Seite für den Lizenztausch von DJI Terra. Screenshot: DJI-Website, Oktober 2026.

9

Lizenzdatei empfangen


DJI sendet die Lizenzdatei **.WibuCmRaU** als Anhang an die angegebene Adresse. Speichern Sie sie auf dem USB-Stick.

4. Lizenz auf dem Auswerte-PC aktivieren.

10

Lizenz importieren

Kopieren Sie die Datei `.WibuCmRaU` auf den Auswerte-PC, **also auf denselben Rechner, auf dem die Anfrage erstellt wurde**, und doppelklicken Sie darauf. Warten Sie die Meldung ab, dass die Aktualisierung erfolgreich war.

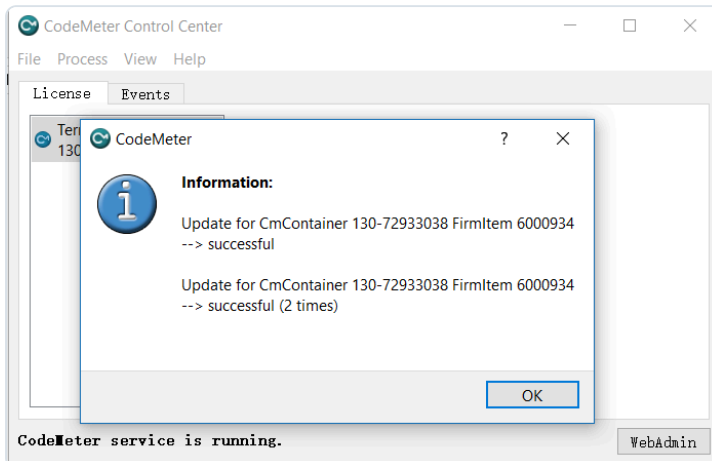


Lizenzdatei erfolgreich importiert. Screenshot: DJI-Leitfaden „Preparation Before Using DJI Terra“.

11

Im Offline-Modus anmelden

Starten Sie DJI Terra und klicken Sie auf **Offline Login**. Die Funktionen Ihrer Lizenz stehen ohne Internetverbindung zur Verfügung.

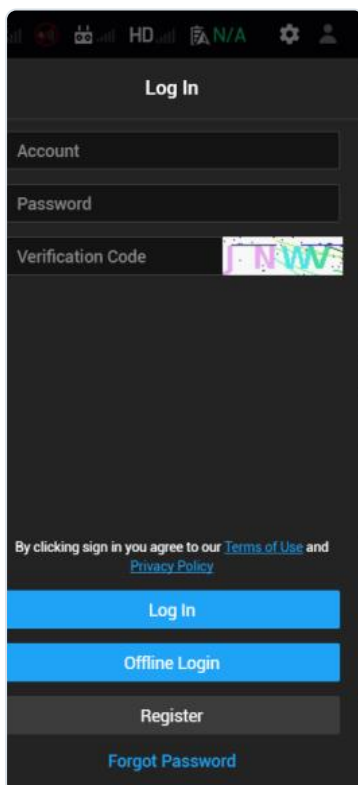

Schaltfläche Offline Login. Screenshot: DJI-Leitfaden „Preparation Before Using DJI Terra“ (ältere Oberfläche).

Von Terra Standard auf Terra Flagship wechseln. Wählen Sie auf der Austauschseite **Upgrade** als Austauschchart und geben Sie die E-Mail-Adresse, den Austauschcode des Upgrades und die **Master ID** ein. Die Master ID steht in der ersten E-Mail, die Sie bei der Aktivierung erhalten haben; finden Sie sie nicht mehr, wenden Sie sich an Drone Parts Center oder den DJI-Support.

Gut zu wissen.

- **Updates.** Eine unbefristete Lizenz berechtigt ab der ersten Bindung ein Jahr lang zu kostenlosen Updates. Danach ist ein Upgrade der unbefristeten Lizenz erforderlich, um neue Versionen zu installieren.
- **Wechsel des Rechners oder einer Komponente.** Wird die Lizenz nach einer Hardwareänderung ungültig, müssen Sie beim DJI-Support eine Aufhebung der Lizenzbindung beantragen. Eine Lizenz für ein Gerät kann einmal pro Kalenderjahr entbunden werden.
- **Offline nicht verfügbare Netzwerkfunktionen** laut DJI-Leitfaden: Freischaltung von GEO-Zonen, Laden von Karten und Ortssuche; bei Missionsflügen mit einer Drohne ist die Flughöhe auf 30 m und die Entfernung auf 50 m begrenzt.

Offizielle DJI-Links.

Download von DJI Terra	enterprise.dji.com/dji-terra/downloads
Austausch der Offline-Lizenz	terra-license.djiservice.org
Handbuch: Aktivierung und Bindung	terra.dji.com/user-manual/en/overview/activation-and-binding.html
Systemanforderungen	terra.dji.com/user-manual/en/overview/configuration.html
Häufige Fragen zu DJI Terra	enterprise.dji.com/dji-terra/faq

Brauchen Sie Hilfe?

Drone Parts Center

Autorisierter DJI Enterprise Händler
+32 67 88 37 37
info@drone-parts-center.com

PIM

Expert Drone Solutions
Rue Albert Einstein 20, 1400 Nivelles
pimdrone.eu

Dieses Dokument wurde von PIM auf Grundlage der offiziellen DJI-Dokumentation (Stand: Oktober 2026) erstellt. Die DJI-Oberflächen können sich ändern: Bei Abweichungen gelten die Angaben von DJI. Die Screenshots sind Eigentum von DJI. DJI und DJI Terra sind Marken von SZ DJI Technology Co., Ltd.